


# PRÍRUČKA K REGULÁTORU TEPLoty TH-810T

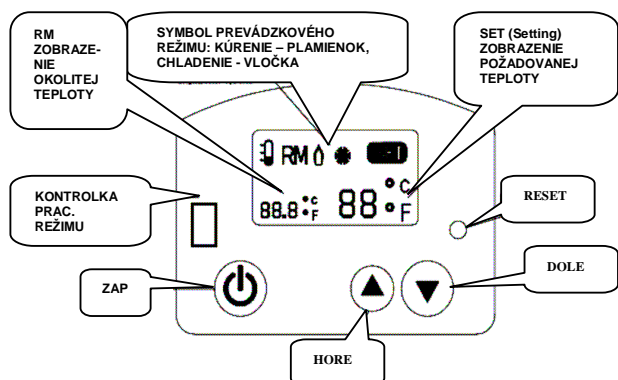

## Popis:

- ZAP: zapnutie/vypnutie termostatu; pri súčasnom stlačení s tlačidlom ▲ po dobu 3 sekúnd (vo vypnutom stave) zmena režimu chladenie/vykurovanie
- Kontrolka pracovného režimu :
  - nesvieti - termostat vypnutý
  - červená - termostat zapnutý, výstup vypnutý
  - zelená - termostat zapnutý, výstup zapnutý
- RM (room): zobrazenie aktuálnej okolitej teploty
- Symbol prevádzkového režimu :
  - vložka - režim chladenia
  - plamienok - režim vykurovania
- SET (setting): požadovaná teplota - rozsah 5 - 30°C (40 - 85°F)
- RESET: vráti termostat do východzieho nastavenia – vypnutý termostat v režime chladenia (zobrazený symbol vložky); zobrazená teplota RM; požadovaná teplota (SET) je nastavená na 20°C, ale nie je zobrazovaná
- HORE/DOLE: zvyšovanie alebo znižovanie požadovanej teploty (krok 1°C/°F); pri súčasnom stlačení oboch tlačidiel po dobu 3 sekúnd (vo vypnutom stave) zmena teplotnej stupnice °C/°F

## PRED POUŽITÍM REGULÁTORA SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY

### Nastavenie:

1. Vložte termostat do zásuvky, tlačidlom RESET vynulujete termostat - na cca 5 sekúnd displej zobrazí všetky symboly, následne sa termostat vypne - teraz je vypnutý, prepnutý do režimu chladenia (symbol vložky), je zobrazená teplota okolia (RM); požadovaná teplota (SET) je nastavená na 20°C, ale nie je zobrazovaná.
2. Ak požadujete zmenu režimu na vykurovanie, spravte tak súčasným stlačením tlačidla ZAP a ▲ po dobu 3 sekúnd - symbol vložky bude nahradený plamienkom.
3. Ak požadujete zmenu používanej teplotnej stupnice, spravte tak súčasným stlačením tlačidla ▲ a ▼ po dobu 3 sekúnd - symbol °C bude nahradený °F.
4. Pripojte spotrebič.

### Prevádzka - A) režim chladenia:

- 5a) Tlačidlom ZAP zapnite termostat - k teplote okolia RM zobrazí displej taktiež požadovanú teplotu SET
- 6a) Tlačidlami ▲/▼ zvolte vami požadovanú teplotu okolia (SET)
- 7a) Ak je teplota okolia (RM) vyššia najmenej o 1°C než Vami požadovaná (SET), kontrolka pracovného režimu sa rozsvieti na zeleno, displej zobrazí symbol vložky a termostat zopne výstup - pripojené chladiace zariadenie by malo byť uvedené do chodu
- 8a) Ak je teplota okolia (RM) nižšia najmenej o 1°C než Vami požadovaná (SET), kontrolka pracovného režimu sa rozsvieti na červeno, prestane byť zobrazovaný symbol vložky a termostat vypne výstup - pripojené chladiace zariadenie by malo byť zastavené

### Prevádzka - B) režim vykurovania:

- 5b) Tlačidlom ZAP zapnite termostat - k teplote okolia RM zobrazí displej taktiež požadovanú teplotu SET
- 6b) Tlačidlami ▲/▼ zvolte vami požadovanú teplotu okolia (SET)
- 7b) Ak je teplota okolia (RM) nižšia najmenej o 1°C než Vami požadovaná (SET), kontrolka pracovného režimu sa rozsvieti na zeleno, displej zobrazí symbol plamienka a termostat zopne výstup - pripojené vykurovacie zariadenie by malo byť uvedené do chodu
- 8b) Ak je teplota okolia (RM) vyššia najmenej o 1°C než Vami požadovaná (SET), kontrolka pracovného režimu sa rozsvieti na červeno, prestane byť zobrazovaný symbol plamienka a termostat vypne výstup - pripojené vykurovacie zariadenie by malo byť zastavené
- 9b) Termostat bude zapínať alebo vypínať tak, aby pripojené vykurovacie zariadenie udržiavalo teplotu okolia čo najbližšie k Vami nastavenej teplote (SET). Po celú dobu prevádzky displej zobrazuje teploty RM aj SET.
- 10b) Požadovanú teplotu SET môžete podľa potreby v priebehu prevádzky zariadenia meniť. Prevádzku zariadenia ukončíte vypnutím termostatu (tlačidlo ZAP)

### Všeobecná špecifikácia

Zásuvkový termostat spína len na základe teploty priestoru. Nedá sa časovo programovať.

1. Prevádzkové napätie: 230V AC/ 50HZ
2. Max. zaťaženie: 16A 3680W - Odporová záťaž  
2A 460W - Indukčná záťaž
3. Prevádzková teplota: -10°C ~ 70°C
4. Funkcia merania teploty:

Merací rozsahy teplôt:	5 - 30°C (40 - 85°F)
Nastavenie teploty (krok):	1°C
Presnosť:	±1°C
Doba merania :	1min (režim vykurovania) 3min (režim chladenia)
5. Záloha nastavenia: 100 hod - batéria nenapája kontrolku (pri nízkej kapacite batérie displej zobrazuje nápis „LO“)

### Dôležité UPOZORNENIE

Nepoužívajte termostat na predĺžovacom vedení. Nezasúvajte tento termostat do iného časového spínača. Zamedzte vplyv vlhkosti, extrémnych teplôt, rázov a otrasov. Výrobok je určený len pre použitie v interiéri, nevystavujte ho slnečným lúčom. Doporučená okolitá teplota je od 10°C do 40 °C. Priame slnečné žiarenie a nedostatočne vzdialené zdroje tepla ovplyvňujú funkciu termostatu.

Prístroj udržiavajte mimo dosah detí. Pri dlhšej výluke prístroj vyberte zo zásuvky a uložte na bezpečnom mieste. Pri opätovnom použití spravte nové nastavenie. Pri čistení termostatu používajte mäkkú handričku. Nepoužívajte chemické alebo čistiace prostriedky. Prístroj neponárajte do vody. Termostat neotvárajte. Opravu môže robiť len autorizovaný servisný personál.

### Záručné podmienky

Záručná lehota je 24 mesiacov a riadi sa „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ a „Reklamačným poriadkom“ zverejneným na internetových stránkach [www.fenixgroup.cz](http://www.fenixgroup.cz) alebo [www.fenix.sk](http://www.fenix.sk).

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis

FENIX SLOVENSKO s.r.o.  
Iliašská cesta 86  
974 05 Banská Bystrica

tel. 048/4143253-54,4145958  
tel./fax: 048/4141852  
[www.fenix.sk](http://www.fenix.sk); [www.fenixgroup.cz](http://www.fenixgroup.cz)